



Los diferentes tipos de colocación y sus respectivas hojas de paso



APERTURA

El sentido de la apertura es vista desde el exterior de la vivienda

Apertura interior derecha Apertura interior izquierda

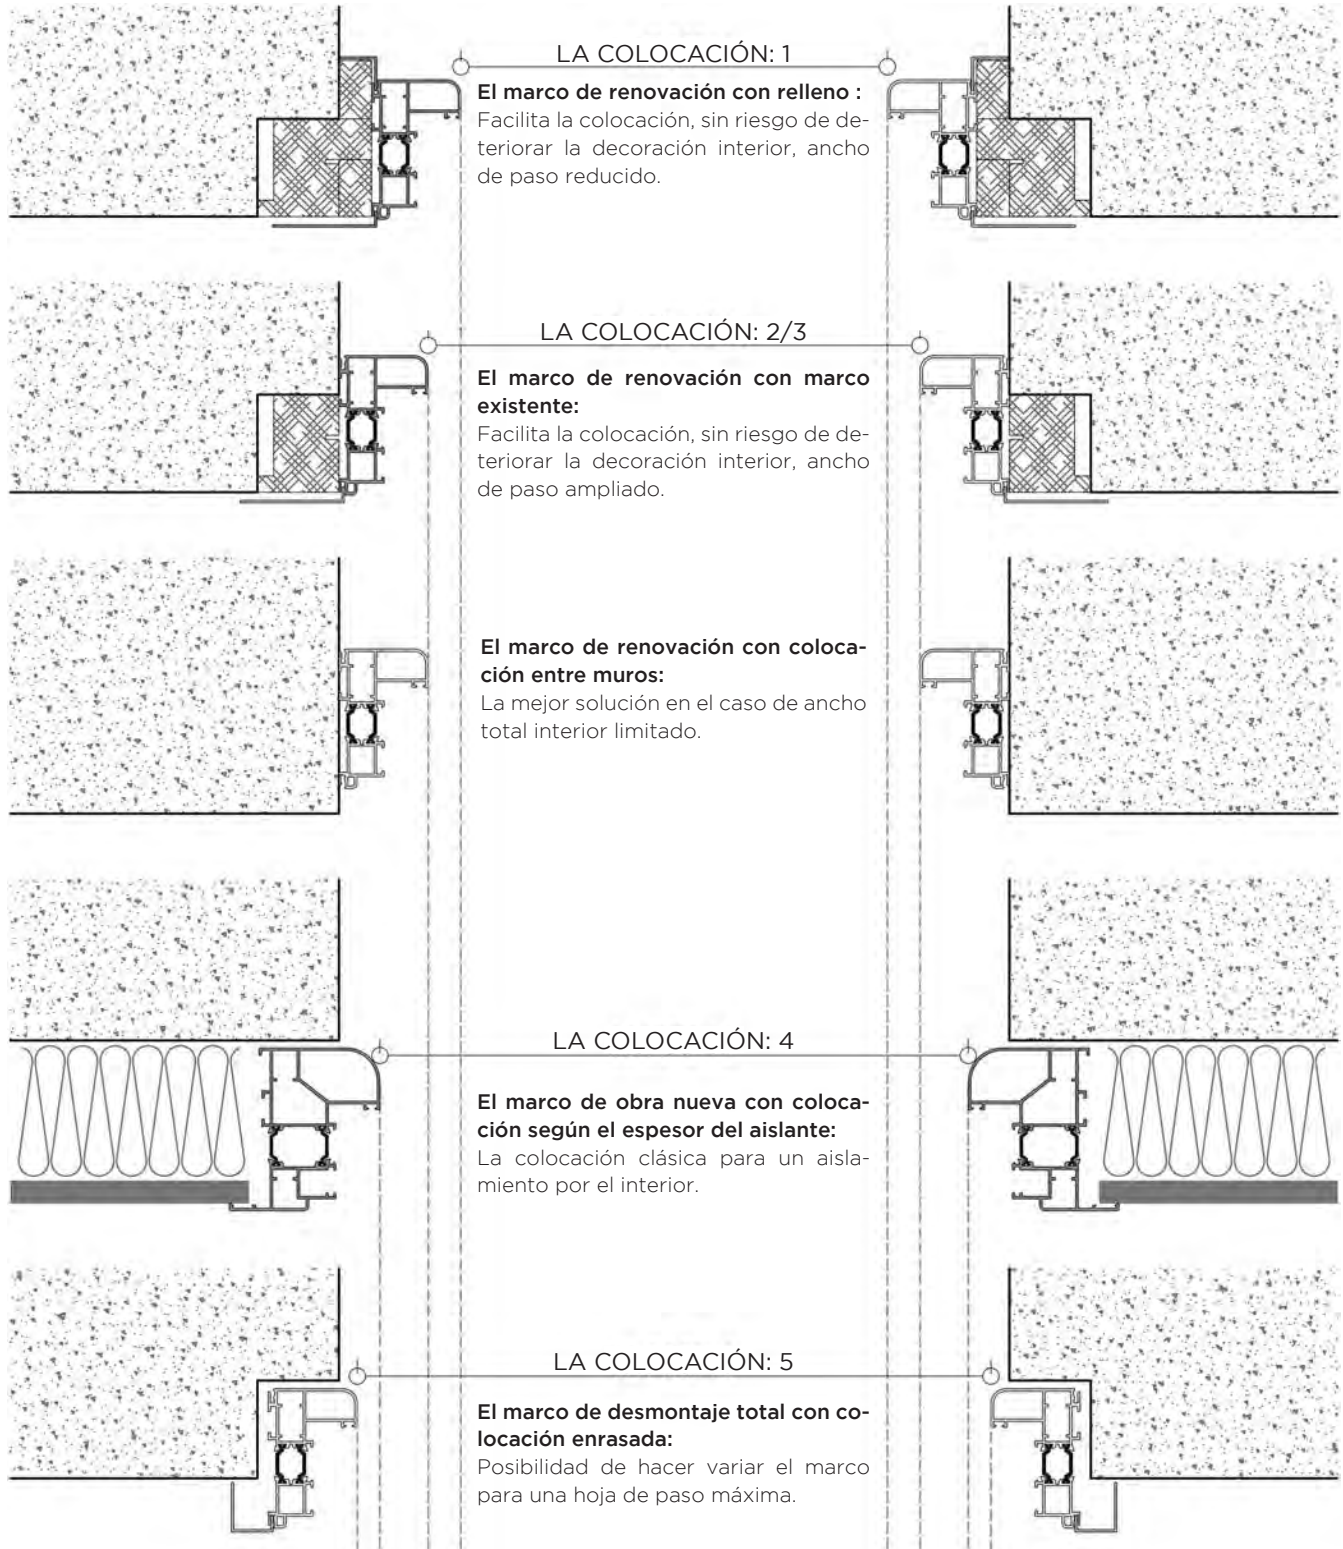
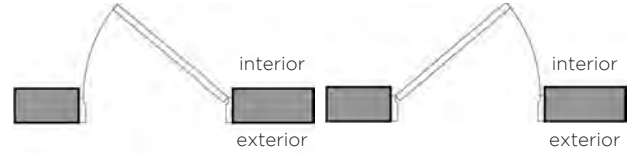


El detalle técnico




LA PUERTA CONFORTBLOCK 80

MARCO ESTÁNDAR PARA AISLAMIENTO POR EL INTERIOR: COLOCACIÓN EN APLIQUE

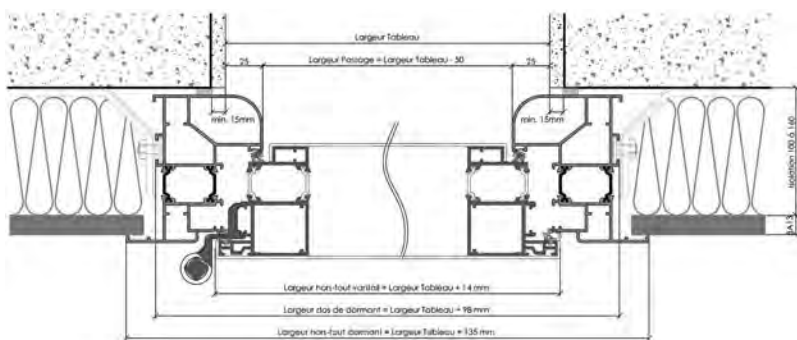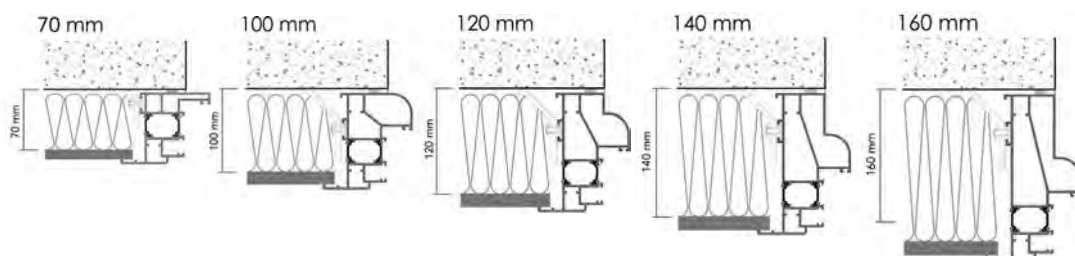


SECCIÓN HORIZONTAL

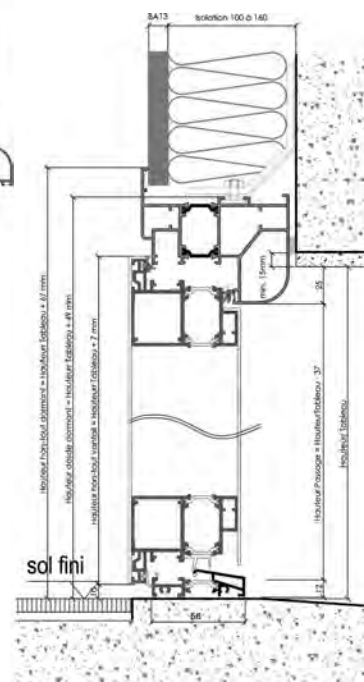


SECCIÓN VERTICAL

MARCO DE RENOVACION

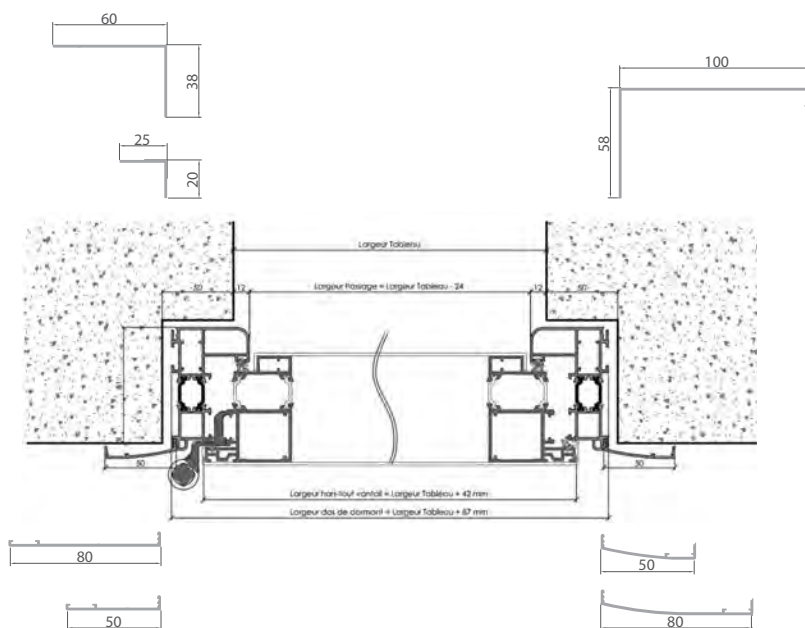

SECCIÓN HORIZONTAL

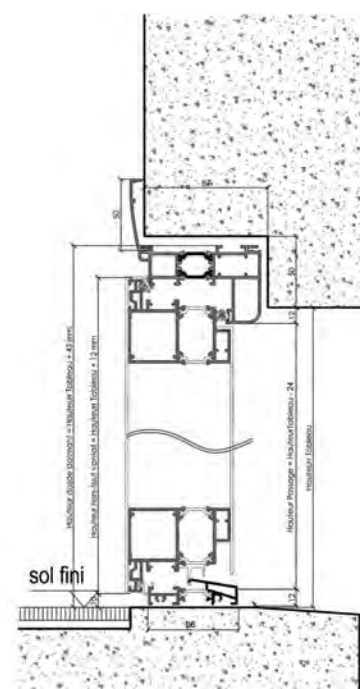

SECCIÓN VERTICAL




El detalle técnico

COLOCACIÓN ENTRE MUROS



MARCO ENRASADO
FR70ES CON FIJO
SUPERIOR

SECCIÓN
VERTICAL

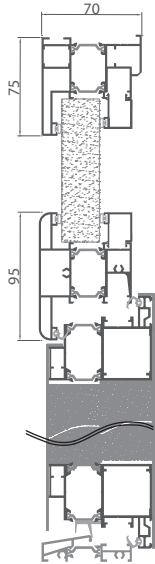


MARCO FR100ES
CON FIJO
SUPERIOR

SECCIÓN
VERTICAL

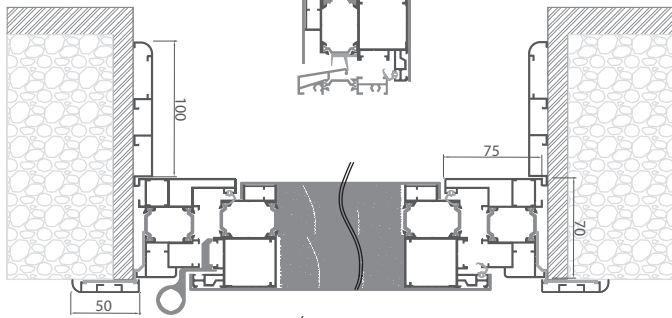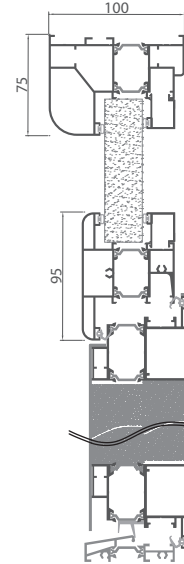


SECCIÓN HORIZONTAL

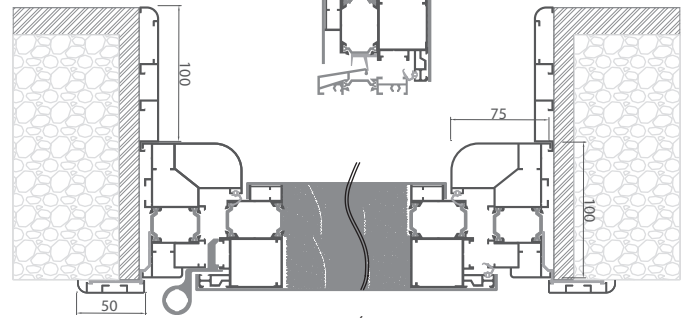


SECCIÓN VERTICAL


TIPOS DE MARCOS

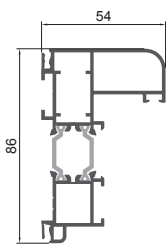

MARCO
RENOVACIÓN
RN54

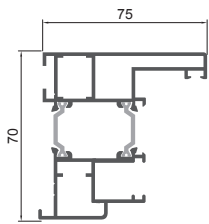


MARCO
COPLANAR
FR70ES SIN ALA


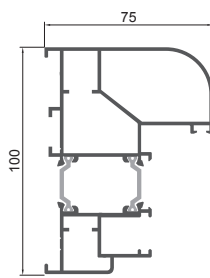


MARCO
FR100ES SIN ALA


TAPAJUNTAS
INTERIORES

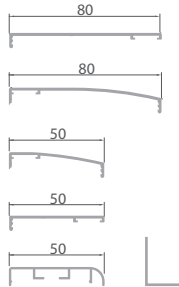


TAPAJUNTAS
EXTERIORES

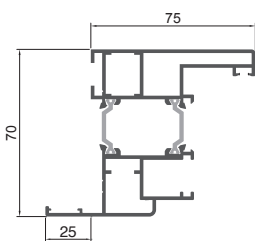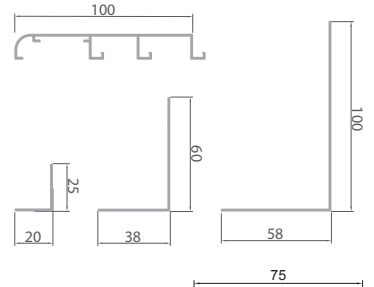


MARCO
COPLANAR
FR70 CON ALA

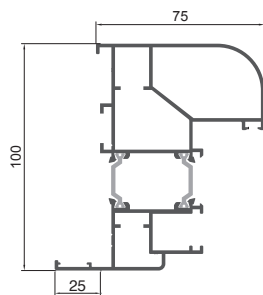


MARCO
FR100 CON ALA

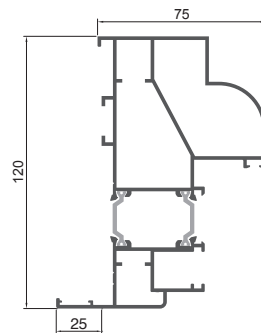

MARCO
FR120 CON ALA

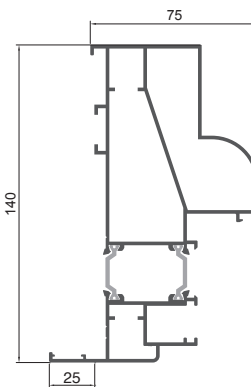

MARCO
FR140 CON ALA

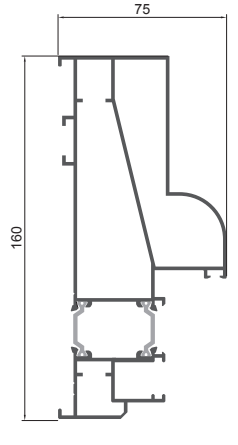

MARCO
FR160 CON ALA